


VERLEGEANLEITUNG FÜR WALLNERDECK WPC TERRASSEN



Empfohlenes Werkzeug für die Verlegung

- Akkuschauber
- Wasserwaage
- Zollstock
- (Gummi-)Hammer
- Winkel
- Bleistift
- Kappsäge oder Handsäge
- Holzkeile mit 1 cm Breite


I. Verlegung und Ausrichtung der Staffeln

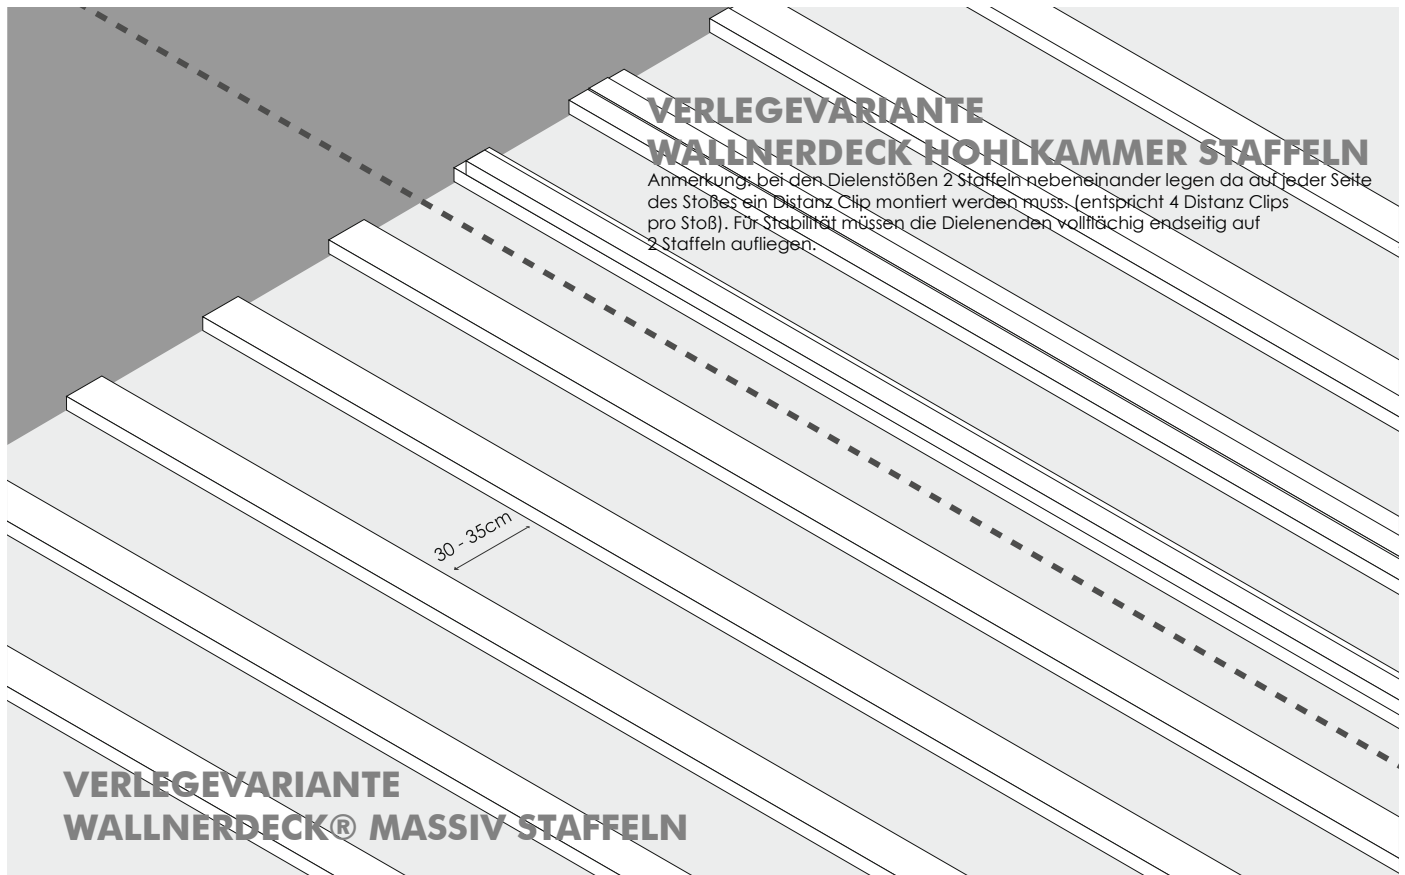


Die Staffeln der Unterkonstruktion sollten möglichst eben und vollflächig aufliegen. Je ebener der Untergrund, umso länger die Haltbarkeit der Konstruktion da es zu deutlich weniger Spannungen innerhalb des Materials kommt. Der Untergrund sollte eben, nicht gewölbt, und frei von Rissen sein. Staffeln **nicht** am Untergrund befestigen, sondern schwimmend verlegen.


Bei Bedarf können die Massiv Staffeln mit WALLNERDECK Gummi Pads unterlegt werden um sie zusätzlich vor Staunässe zu schützen sowie geringe Unebenheiten auszugleichen = saftes aufliegen. Eine leichte Gesamtneigung der gesamten Fläche ist notwendig um Regenwasser möglichst ungehindert ablaufen zu lassen damit im Winter die Dielen nicht auffrieren (bei Hohlkammerdielen). Die Gummi Pads wirken ebenso unterstützend bei eventuell störenden Gehgeräuschen.

II. Verlegung und Ausrichtung der Dielen

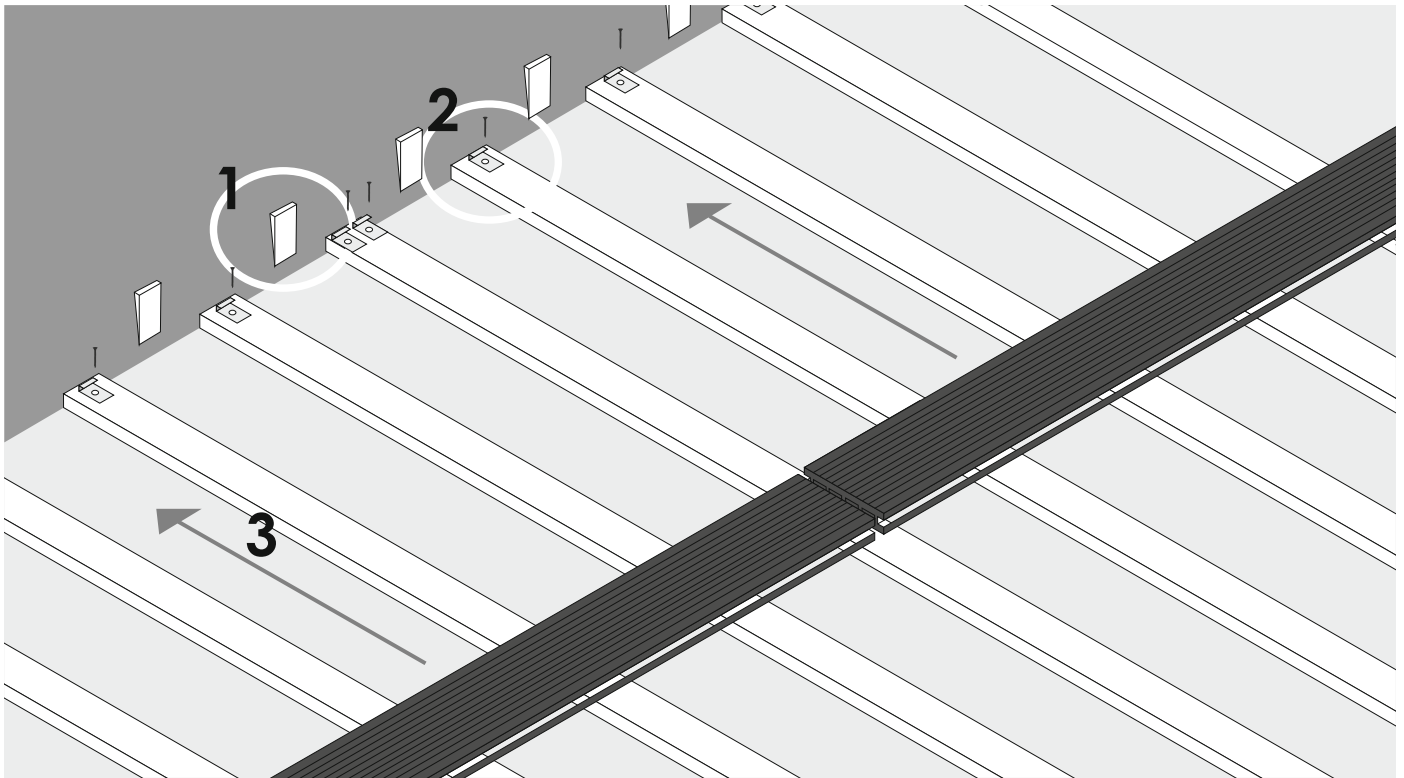

- 1 1,5 cm Abstand zur Wand lassen.
- 2 Montieren Sie die **Rand Clips** mit passenden Schrauben 1,5 cm von der Wand entfernt - die Löcher für die Schrauben müssen bei Massiv Staffeln vorgebohrt werden. **Auf jeder WALLNERDECK Massivstaffel muss 1 Rand Clip montiert werden, bei Stößen 2 Rand Clips.**
- 3 Schieben Sie die ersten Dielen in den Clip, damit diese am Rand Clip anliegen.
- 4 beachten Sie, das die WALLNERDECK 2900mm Dielen längsseitig einen Abstand von mindestens 8mm zueinander haben sollen und endseitig auf den Staffeln aufliegen müssen.

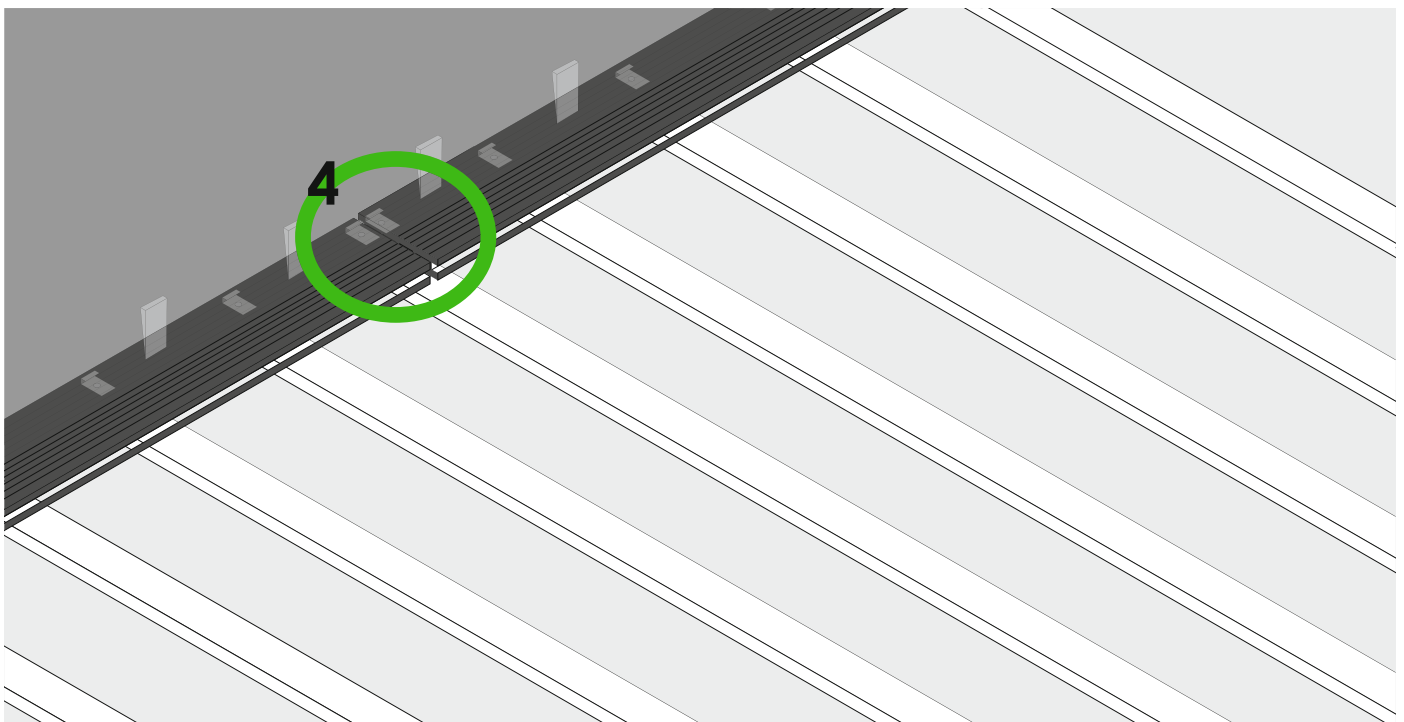


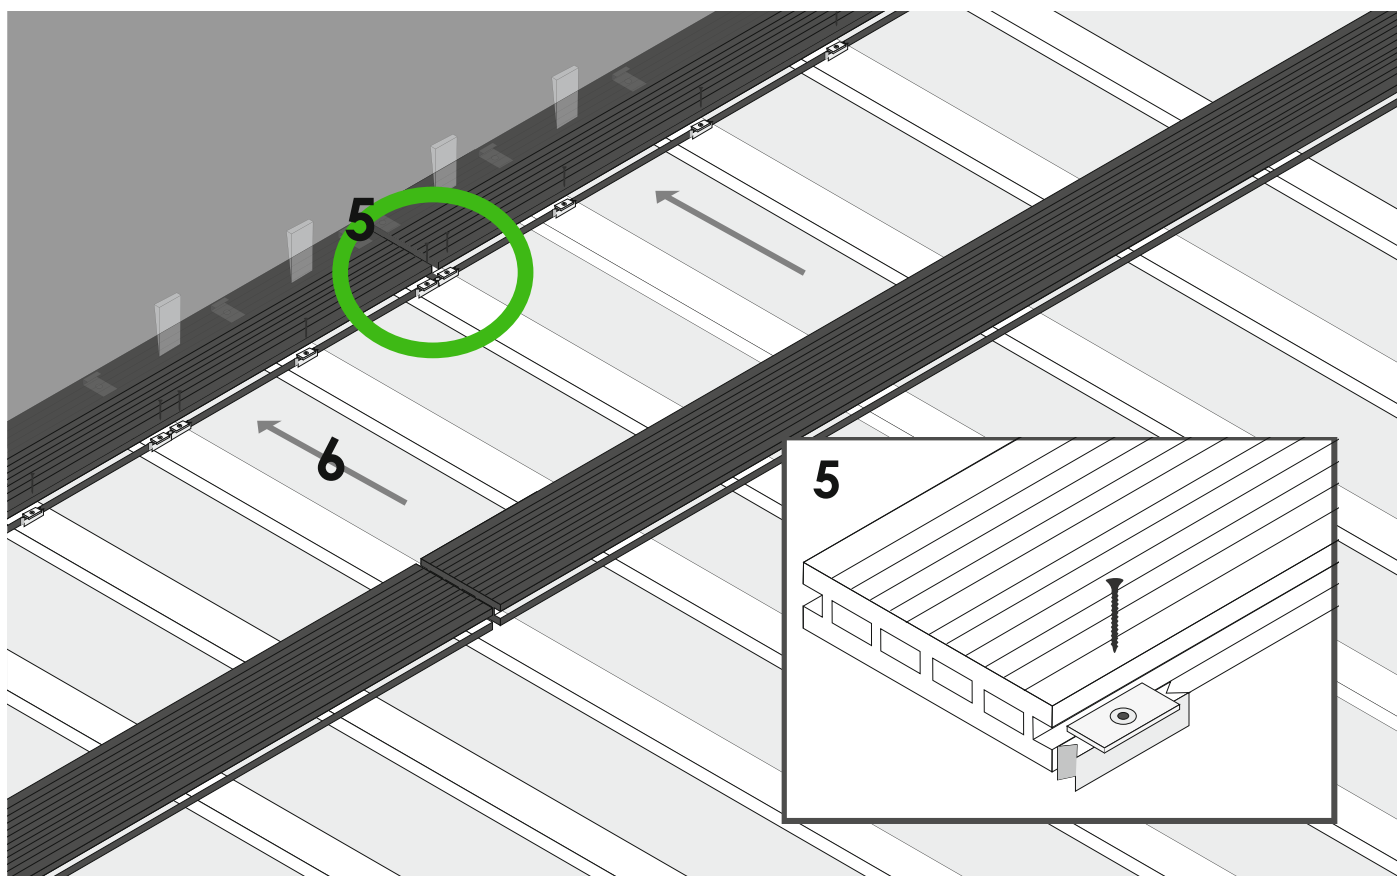


- 5 Nachdem die Dielen der ersten Reihe in Position sind, werden die **Distanz Clips** auf jeder Staffeln in die 8-10mm tiefen, vorgebohrten Löcher, **leicht** verschraubt.
- 6 Anschliessend werden die Dielen der nächsten Reihe anliegend nachgeschoben. Um der Konstruktion maximale Stabilität zu geben, verlegen Sie die Dielen so, daß die Enden auf unterschiedlichen Staffeln aufliegen. Um zu gewährleisten, das die Dielen exakt aneinanderliegen, verwenden Sie entweder einen Gummihammer, oder einen Hammer mit Zwischenauflage (um die Dielen nicht zu beschädigen), und klopfen bzw. drücken Sie diese **leicht** nach. Dann die Distanz Clips **festschrauben**.
- 7 Wiederholen Sie Schritt 6 bis die Terrassendielen über die gesamte Terrassenfläche verlegt sind.

III. Montage des Abschlußwinkels

- 8 Der Abschlußwinkel sorgt dafür, daß eventuelle Kanten & Schrauben verblendet werden, dieser wird mit der Unterkonstruktion verschraubt.

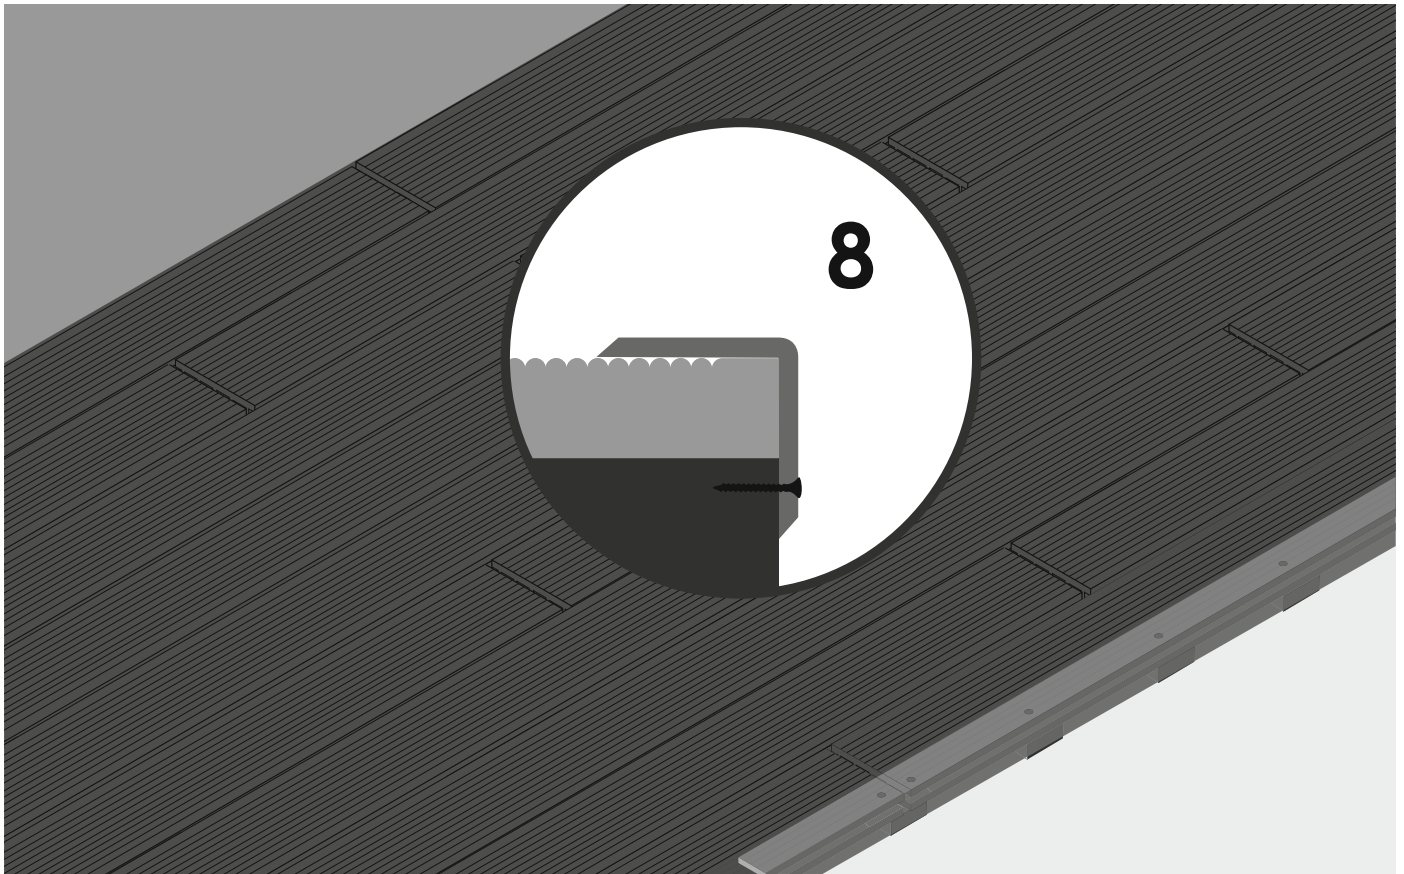



Für Hohlkammer Dielen:

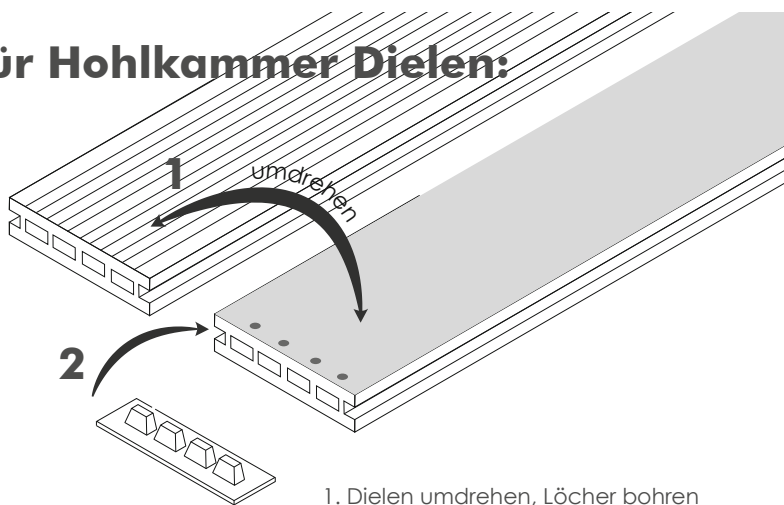


1. Dielen umdrehen, Löcher bohren damit gestautes Wasser ablaufen kann.
2. Wallnerdeck Endstück anbringen.

Bei Montage von Endstücken für Hohlkammer Dielen sollte die Unterseite der Diele wie in der Abbildung an mehreren Stellen angebohrt werden um das Abfließen von Wasser zu ermöglichen.



Bei WALLNERDECK Hohlkammerdielen zumindest 3% Gefälle einbauen (im Inneren gestautes Wasser könnte ansonsten im Winter zu aufgefrieren führen).

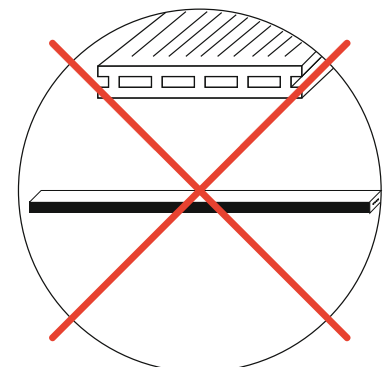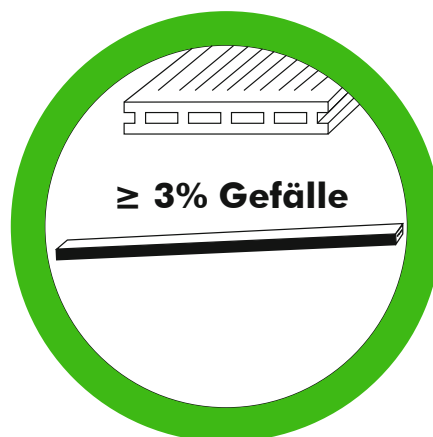



WALLNERDECK Massiv Staffeln
 8-10mm vorbohren und erst
 danach verschrauben.

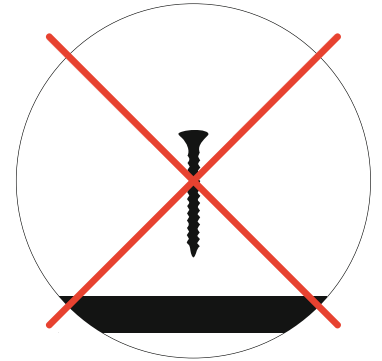

Die WALLNERDECK Dielen sol-
 len gleichmässig aufliegen um
 Spannungen und Durchhängen
 zu vermeiden.

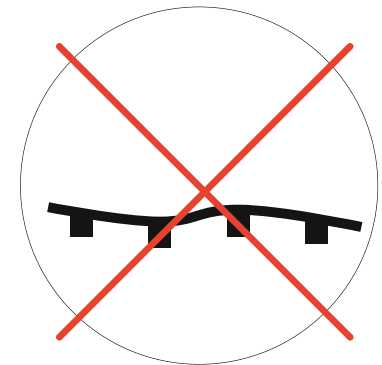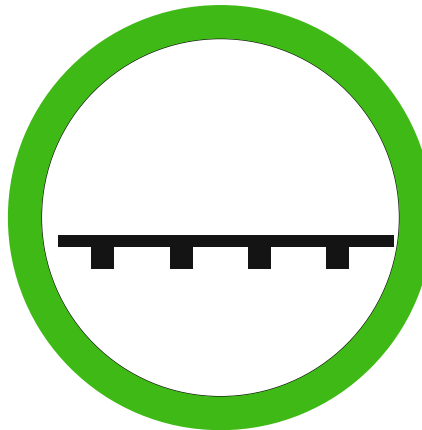

Der längsseitige Abstand der
 2900mm WALLNERDECK Dielen
 zueinander soll nicht unter 8mm
 betragen.

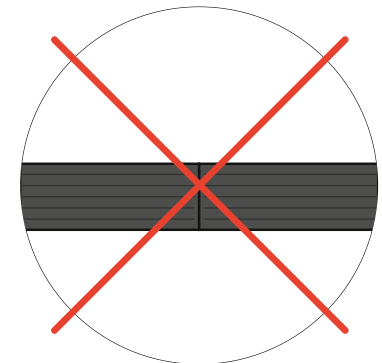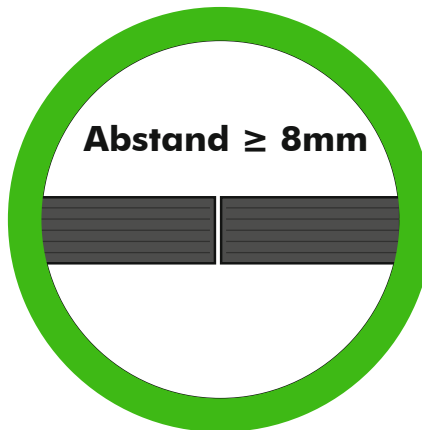

Die Dielenenden müssen auf
 den Staffeln aufliegen!
 Variante **1**: WALLNERDECK Mas-
 siv Staffeln
 Variante **2**: WALLNERDECK Hohl-
 kammer Staffeln

